



WAVE WAVE

×

石川恋



ここちよさ、浸透。

WAVE WAVE  
EMS Heat Eye

9,900円(税込)



EMS

温熱

立体構造

JAN	ブラック	4570117540882
	パープル	4570117540899
	ピンク	4570117540905

※デザイン及び仕様については、予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。

本商品は医療機器ではなく、治療作用が一切ございません。

お問い合わせ先

発売元: 有限会社セブンウェイブ

【本社】〒812-0036 福岡市博多区上呉服町11-16 TAKAI BLD 7F  
<https://7wave.jp> Email: info@7wave.jp

※このチラシの記載内容は2024年2月現在のものです。

〈お客様相談窓口〉

0120-711-011  
受付時間/月~金10:00~18:00(祝祭日を除く)

## EMS機能

目元に心地よい刺激を与える低周波



広範囲に伝導

5段階レベル搭載



大きめの電極パッドで目元から目尻まで広域をカバー。

使用シーンやお好みに合わせて、EMS強度レベルを調整できます。


## 温熱機能

体温に近いあたたかさで目のまわりの巡りをサポート。



2段階の温熱設定

5秒で温まる！

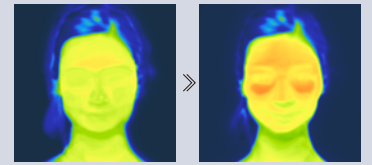

リフレッシュや集中ケアなど目的に合わせて選べます。

たった5秒で温まる速暖！温熱で目の筋肉を緩ませます。

## こだわりのディテール

使いやすさを追求した素材とフィット感

POINT 01 目元を包み込む立体構造



内側に約15mmの高低差をつけ、目を圧迫しない構造に。まつエク、まつ毛パーマなどをしている方にもおすすめ。

POINT 02 しっかりと光を遮断



目のまわりにぴったりと沿うようなフィットデザインで昼間の光をシャットアウト！

POINT 03 包まれるようなクッション



柔らかなバックストラップで締めつけられず、リラックスした状態で楽にお使いいただけます。

見えなくても使いやすい、こだわりの便利機能

### 音声ガイダンス搭載

温熱設定、EMSモード、電源ON…♪

音声OFF設定も可能

機能やレベルを音声でお知らせします。音声ON時でも音が小さいので睡眠時も安心してお使いいただけます。



コードレス



15分停止機能



持ち運び



簡単操作



EMS電極パッドが目の下に当たるように、面ファスナーでしっかり固定してください。

電源ボタンを長押しして電源をオンにします。加熱レベル1、EMS強さレベル1で動作が開始します。



電源ボタンを短押しして温熱設定を低温→高温→温熱オフの順に切り替えます。



EMSボタンを短押しして、EMSモードの強度をレベル1～5→EMSオフ→レベル1～5…の順に切り替えます。下げる時はEMSボタンを2回短押ししてください。(ダブルクリック)



EMSボタンを長押しすると音声がオフになり、その後、EMSボタンを再度長押しすると音声がオンになります。



電源ボタンを長押しすると電源がオフになります。